

# ecoマネージャ for HDについて (Windows Vista/XP/2000のみ)

ecoマネージャ for HDは、本製品を休止状態にして消費電力を抑えることができるソフトウェアです。このソフトウェアを使用すれば、アクセスしないハードディスクの消費電力を抑えることができます。

■メモ 本書中の「休止状態」とは、このソフトウェアを使用してハードディスクの電源をOFFにした状態を指します。パソコン（Windows）の休止状態や、スタンバイ・ハイバネーション等の省電力状態とは異なります。休止状態では、パワー・アクセスランプは消灯しますが、コンピュータ（マイコンピュータ）にある本製品のアイコンは表示されたままです。

## できること

- ハードディスクを休止状態にして電力の消費を抑えることができます。
- タイマー機能を搭載し、一定時間アクセスが無かったハードディスクを休止状態にすることができます。
- 1台だけでなく複数台の設定ができます。

## インストール

本製品に付属の紙マニュアルを参照してください。

## 注意事項

### ■ Windows 共通の注意事項

- アクセス中のハードディスクを取り外したり、休止状態にすることはできません。

休止状態にする前や取り外しをする前に、ハードディスクのパワー・アクセスランプが点滅していないことを確認してください。


- ドライブを2台以上お使いの方へ

各製品に添付されているecoマネージャ for HDをそれぞれインストールしてください。ecoマネージャ for HDは、各製品ごとに異なるため、設定を行う製品全てのecoマネージャ for HDをインストールする必要があります。製品添付のecoマネージャ for HDをインストールしていない場合、タイマーや状態の欄は「―――」と表示され、設定を行えません。

**❏メモ** ハードディスクにはボリュームラベル（例：buffalo）をつけることをお勧めします。ドライブ名が変更されてもボリュームラベルは変わらないため、他のドライブと判別する際に役立ちます。

### ■ Windows Vistaの注意事項

- パソコンの起動、再起動時に右の画面が表示されることがあります。右の画面が表示されたら、[続行]をクリックしてください。

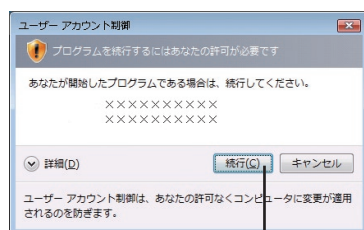

[続行]をクリックします。

- OSやアプリケーションなどからハードディスクにアクセスすると、休止状態から自動的に復帰します。休止状態に戻すときは、パワー・アクセスランプが点滅していないことを確認してから休止状態にしてください。ハードディスクへのアクセス中は、休止状態にできません。
- ウィルス対策ソフトのような定期的にアクセスを繰り返すアプリケーションがインストールされている場合、休止状態にならない場合があります。

## タイマーを使って休止状態にする

ハードディスクに一定の時間アクセスがない場合に休止状態に移行するときの手順を説明します。以下の手順で行ってください。

- 1 [スタート]-[(すべての)プログラム]-[BUFFALO]-[eco マネージャ for HD]-[eco マネージャ]をクリックします。

2



休止状態にしたいハードディスクの [設定] をクリックします。

- 3 「タイマー時間を設定することができます。」と表示されたら、設定したい時間を選択し [閉じる]をクリックします

ここで設定した時間アクセスがないと、ハードディスクが休止状態になります。

- 4 手順2の画面に戻ったら [閉じる]をクリックします。

設定した時間は「タイマー」の欄で確認できます。

以上で、休止状態の設定は完了です。

## タイマーを使わないで休止状態にする

ハードディスクをすぐに休止状態にするときは以下の手順で行ってください。

- 1 [スタート]-[すべてのプログラム]-[BUFFALO]-[eco マネージャ for HD]-[eco マネージャ]をクリックします。

2



① 休止状態にしたいハードディスクの[今すぐ]をクリックします。

② [閉じる]をクリックします。

【メモ】 「状態」の欄で現在の状態を確認できます。「休止中」と表示されていれば、ハードディスクは休止状態になっています。

以上で休止状態への移行は完了です。

## 状態の確認

休止状態のハードディスクは以下の方法で確認できます。また、タイマーを設定している場合は、以下の方法で設定した時間を確認できます。

- 1 [スタート]-[すべてのプログラム]-[BUFFALO]-[eco マネージャ for HD]-[eco マネージャ]をクリックします。

2



「休止中」と表示されていれば休止状態になっています。

【メモ】 タイマ設定をしている場合は、「タイマー」欄に設定した時間が表示されます。

【注意】 状態は自動的に更新されません。確認したい場合はecoマネージャを再起動してください。

以上で状態の確認は完了です。

## アンインストールするときは

eco マネージャ for HDが不要となった場合は、[スタート]-[すべてのプログラム]-[BUFFALO]-[eco マネージャ for HD]-[アンインストール]を選択して、アンインストールすることができます。